



FINESTRAMiner


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

FinestraMiner'inizi Hazırlayın.



1 Uygulamayı indirin

Mobil uygulamayı indirmek için lütfen aşağıda bulunan QR kodlarını tarayın ve kurulumu devam edin.



Not: FinestraMiner'inizi Wi-Fi veya ethernet kablosu ile internete bağlayabilirsiniz. En güncel kurulum talimatlarına ulaşmak için lütfen finestraminerturkiye.com/support/sayfasini ziyaret edin.

2 Cüzdanınızı oluşturun

Uygulamayı açın ve hesabınızı oluşturmak için kurulum talimatlarını izleyin. Size 12 veya 24 adet güvenlik anahtar kelimesi gösterilecektir. FinestraMiner kutusunda bulunan not kartları ve kalem ile size gösterilen kelimeleri not alın ve kartları güvenli bir yere saklayın.



Hesabınızı kurtarmak için bu kelimelere ihtiyacınız olacaktır. Eğer bu 12 veya 24 güvenlik anahtar kelimesini kaybederseniz hesabınıza giriş yapamazsınız. Bu 12 veya 24 güvenlik anahtar kelimesini kimseye paylaşmayın.



3 Anteni takın, çalıştırın

Kutuda bulunan anteni, FinestraMiner'inizin yan tarafında bulunan girişe dikkatlice takın. Güç kablosunun bir ucunu FinestraMiner'inizin arkasına, diğer ucunu adaptöre takın ve ardından bir prize bağlayın.

Kurulum işlemine devam etmeden önce lütfen 2-3 dakika FinestraMiner'inizin açılması için bekleyin.



4 FinestraMiner'ı Helium'a bağlayın


Uygulamayı kullanarak FinestraMiner'inizi telefonunuzla eşleştirin. FinestraMiner'ı Helium Ağına bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin. FinestraMiner'ı internete, ethernet kablosu veya Wi-Fi ile bağlayabilirsiniz.

FinestraMiner'inizi kurduktan sonra, cihaz otomatik olarak eşleşme moduna geçecektir. Eğer cihazınız otomatik olarak eşleşme moduna geçmediyse, FinestraMiner'inizin yanında bulunan siyah düğmeye iki kez basarak manuel olarak eşleşme modunu aktifleştirebilirsiniz.

En güncel kurulum talimatlarına ulaşmak için lütfen finestraminerturkiye.com/support/sayfasini ziyaret edin.




FinestraMiner'inizi Yerleştirin

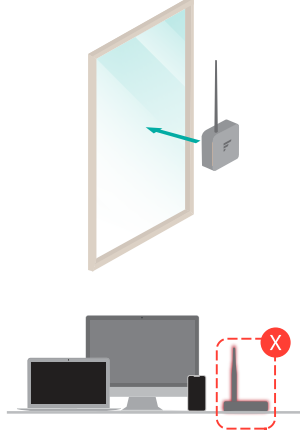

FinestraMiner, en iyi sonucu, engelin az olduğu bir pencerenin yanına yerleştirildiğinde verir.

Pencerelerinizin çerçeveleri metalden yapılmışsa veya metal aksesuarlar içeriyorsa, cihazınızı bu pencereye yakın mesafeye yerleştirmeyin. Su depoları ve hatta dışarıda park etmiş bir kamyon gibi büyük araçlar performansı etkileyebilir.

Cihazınız için uygun bir yer seçtikten sonra, FinestraMiner'inizi cihazın arkasında bulunan yapışkan taban ile pencereye yapıştırabilirsiniz. (Bkz. FinestraMiner'inizi Monte Edin.) Lütfen cihazınızın bir elektrik prize yakınlığını göz önünde bulundurun. Anteninizin her zaman dik ve yukarı doğru olduğundan emin olun.

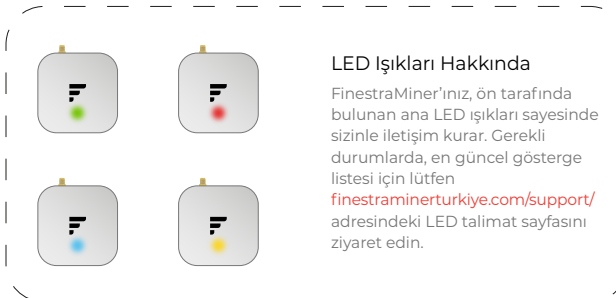

LED Işıkları Hakkında

FinestraMiner'inizi, ön tarafında bulunan ana LED ışıkları sayesinde sizinle iletişim kurar. Gerekli durumlarda, en güncel gösterge listesi için lütfen finestraminerturkiye.com/support/ adresindeki LED talimat sayfasını ziyaret edin.

FinestraMiner'inizi Monte Edin



1 Koruyucu kaplamayı çıkarın

FinestraMiner'in arkasında yeniden kullanılabilir bir yapışkan taban bulunmaktadır. Bu taban sayesinde düz ve pürüzsüz olan eğimli veya dikey yüzeylerde bile FinestraMiner en iyi performansı gösterir.



pencere

2 Yapıştırın

Yeniden kullanılabilir yapışkan tabanı kullanmak için yapışkanın üzerinde bulunan koruyucu kaplamayı çıkarın. Bu işlem için gerekirse cımbız kullanın. Ardından FinestraMiner'inizi tercih ettiğiniz düz ve pürüzsüz yüzeye sıkıca bastırarak yapıştırın.



pencere

3 Kaldırın, Taşıyın

FinestraMiner'ı çıkarmak veya yerini değiştirmek için kenarlarından sıkıca kavrayın. Kenarı yüzeyden çekin ve döndürerek çıkartın. FinestraMiner'ı doğrudan bir yüzeyden zorla çekmeye çalışmayın - her zaman döndürme hareketiyle kaldırın.

4 Her seferinde silin

FinestraMiner'in yapışkan arka yüzeyi silmek için lütfen ellerinizi yıkayın ve temiz nemli parmağınızla silin. Tekrar kullanmadan önce lütfen tabanın tamamen kuru olduğundan emin olun.

DİKKAT: Bez, alkollü peçete veya kağıt havlu kullanmayın - bu, yapışkan yüzeye zarar verebilir. FinestraMiner'inizi suya dayanıklı veya su geçirmez değildir - FinestraMiner'inizi ıslak yüzeyler veya su ile direkt temastan koruyun.

